



無線LAN子機設定ガイド

GW-USSuper300


Version: GW-USSuper300_QIG-A_V2

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。クライアント・マネージャのヘルプの参照方法は、本紙ウラ面の「ヘルプの参照方法」を参照してください。

本製品の特長

11n/300Mbps対応！ 高速で快適なインターネット接続が可能！

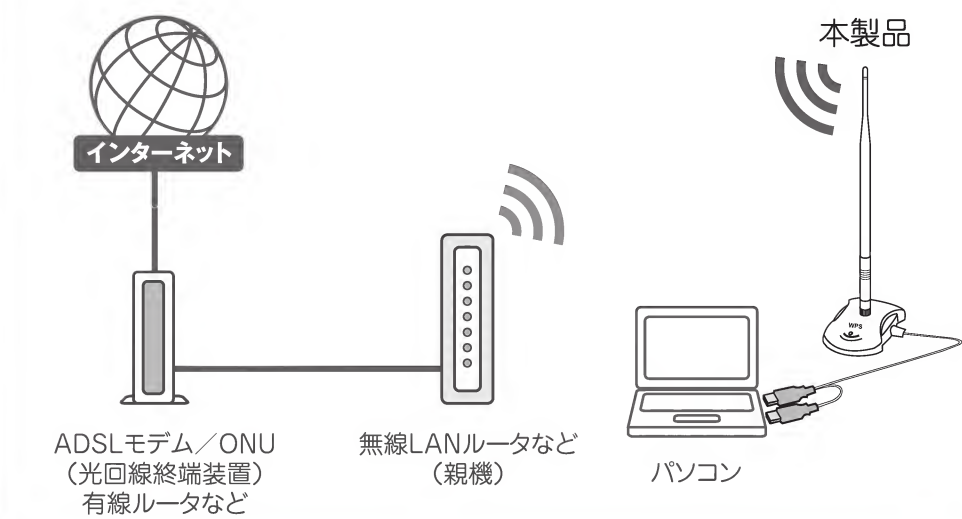

手順の確認

STEP 1 ソフトウェアのインストール

STEP 2 本製品の設定

以下のいずれかの接続方法で設定します。詳しくは「STEP 2」の冒頭を参照してください。（弊社がお勧めする接続方法は「2-a かんたん設定（WPS ボタン編）」です。）

- ・2-a かんたん設定（WPS ボタン編）
- ・2-b かんたん設定（ソフトウェア WPS ボタン編）
- ・2-c 通常設定

（本紙ウラ面）

クライアント・マネージャを使った接続モードについて


ゲーム機、スマートフォンを接続するときや、Xlink Kaiを使用するときは、本紙ウラ面の「クライアント・マネージャを使った接続モードについて」を参照してください。

準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- ☐ 本製品
- ☐ CD-ROM（ソフトウェア）※同梱品
- ☐ 無線 LAN 子機設定ガイド（本紙）
- ☐ 無線 LAN 接続する機器（パソコンなど）※USB ポートが2つ以上使用できる必要があります。
- ☐ インターネットに接続できる環境

各部の名称

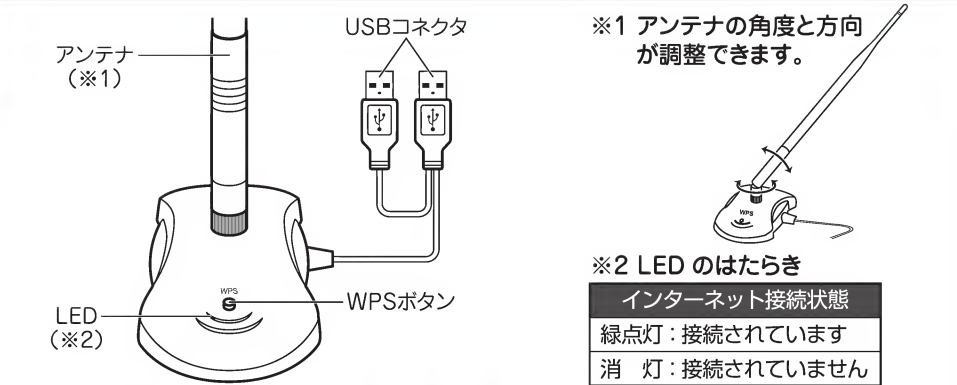


設定する為の確認事項

- 本製品に付属のソフトウェア「ブラネックス クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3以降です。※Windows XP SP2以前のパソコンをお使いのときは、「ブラネックス クライアント・マネージャ」が動作しません。先にSP3にアップデートしてください。アップデートの方法は、マイクロソフトのホームページより確認してください。
- 無線 LAN 機能内蔵パソコンや、無線 LAN 子機ドライバ・ユーティリティがインストールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各メーカーの取扱説明書をご確認いただき、事前に「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、「ドライバ・ユーティリティの削除」をしてください。
- 弊社製の他の無線 LAN 子機や他社製の無線 LAN 子機がすでにインストールされている環境では、設定中に右記の画面が表示されます。右記の画面が表示されたときは、他の無線 LAN 子機のドライバ・ユーティリティをアンインストールしてください。
- 無線 LAN ルータ（親機）が問題なくインターネット接続できることを事前に確認してください。

STEP 1 ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。
※ゲーム機やスマートフォンなどを本製品に接続するときは、ウラ面の「クライアント・マネージャを使った接続モードについて」をご確認ください。

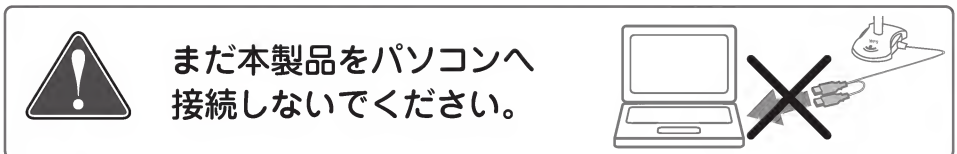

1

パソコンの電源をオンにし、付属のCD-ROMをパソコンのCD/DVDドライブにセットします。

●Windows 7/Vistaをお使いのとき
自動再生画面が表示されたときは、「AutoLoader.exeの実行」をクリックします。

・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。

●メニュー画面が表示されないとき
「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVDドライブのアイコンをダブルクリックします。

●お使いのパソコンにCD/DVDドライブがないとき
以下のURLよりソフトウェアをダウンロードしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-ussuper300.shtml>

2

【<ブラネックス クライアント・マネージャ>インストール開始】をクリックします。

3

【次へ】をクリックします。

4

【インストール】をクリックします。

5

【完了】をクリックします。

6

インストールが終了すると、「ブラネックス クライアント・マネージャ」が起動します。左記の画面を表示させたまま「STEP 2」に進みます。

※うまくインストールができないときは、本紙ウラ面の「困ったときは」の「インストールに失敗したとき」を参照してください。

STEP 2 本製品の設定

本製品をパソコンに接続し、無線LANルータなどの親機に接続します。

POINT

本製品は、無線 LAN 接続をかんたんに設定できる「WPS」機能を搭載しています。本手順を始める前に、接続する無線 LAN ルータなどの親機が WPS 対応機器かどうかを確認してください。

無線 LAN ルータ（親機）が WPS 機能に対応しているとき

→

本紙オモテ面の「2-a かんたん設定（WPS ボタン編）」へ進んでください。

無線 LAN ルータ（親機）が WPS 機能に対応していないとき

→

本紙ウラ面の「2-c 通常設定」へ進んでください。

※ WPS(Wi-Fi Protected Setup)とは無線 LAN 機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。
※ PIN コードを使って WPS 接続するときは「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「パソコンをインターネットに接続する」を参照し、設定を行ってください。

!

- ・本手順を始める前に、接続する無線LANルータなどの親機がインターネットに接続できることを確認してください。
- ・必ず暗号化(セキュリティ)を設定してください。

2-a かんたん設定（WPS ボタン編）

本製品の WPS ボタンと、無線 LAN ルータ（親機）の WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続します。

1

本製品の USB コネクタ（2 個）をパソコンの USB ポートに挿し込みます。

※USB コネクタは必ず 2 個とも接続してください。
本製品は消費電力が大きいため、1 個では正常に動作しない場合があります。

POINT

Windows Vista をお使いのとき
「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の[続行]をクリックして次に進みます。
「ユーザーアカウント制御」画面のみが表示されたときは、[続行]をクリックします。
※画面下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。

2

【パソコンをインターネットに接続する】をクリックします。

3

【はい】をクリックします。
※この画面が表示されないときは、次の 4 に進んでください。

4

左記の画面を表示したまま次の 5 へ進みます。
※左記の画面を閉じたときは、デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、2 より再開してください。

5

無線LANルータ（親機）の WPS ボタンを押します。
※WPS ボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

6

上記 5 の操作後に、本製品の WPS ボタンを2秒以上押して離します。

7

接続に失敗したときは以下の内容を確認・操作してください。
・本製品の WPS ボタンを押して、再度試してください。
・すでに他の親機と接続しているときは、7 の画面を表示し、画面内の[切断する]をクリックして切断してください。
・パソコンを再起動し、デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックして、2 から再開します。

8

接続が完了すると左記の画面が表示されます。
IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられていることを確認し、[閉じる]をクリックします。
※環境により左記の表示は異なります。

POINT

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

!

右記の画面が表示されたときは、正しく IP アドレスなどが割り当てられていません。再度 2 より設定を行ってください。

!

●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。
●それでもうまくつながらないときは、「2-b かんたん設定（ソフトウェア WPS ボタン編）」または「2-c 通常設定」を参照し、設定を行ってください。


2-b かんたん設定 (ソフトウェアWPSボタン編)

クライアント・マネージャのWPSボタンと、無線LANルータ（親機）のWPSボタンを使って、無線LAN接続します。


※「2-a かんたん設定(WPSボタン編)」でうまく接続できないときは、こちらをお試しください。

1 本製品の USB コネクタ (2 個) をパソコンの USB ポートに挿し込みます。

※USB コネクタは必ず 2 個とも接続してください。
本製品は消費電力が大きいので、1 個では正常に動作しない場合があります。

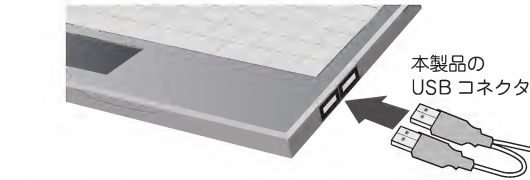


POINT Windows Vistaをお使いのとき
「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の[続行]をクリックして次に進みます。
・「ユーザーアカウント制御」画面のみが表示されたときは、[続行]をクリックします。

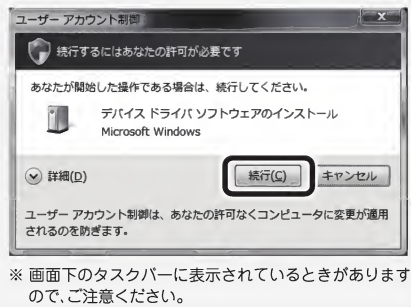


※画面下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。


2 「パソコンをインターネットに接続する」をクリックします。

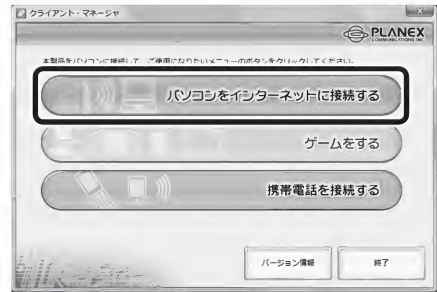


POINT 本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、下記の画面が表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリックしてください。

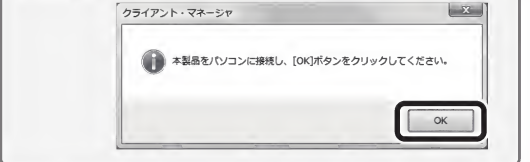

! Windows XPをお使いのとき、
「InfraST.exe - コンポーネントが見つかりません」とエラー画面が表示されたときは、SP3(サービスパック3)にアップデートしてください。




3 「はい」をクリックします。

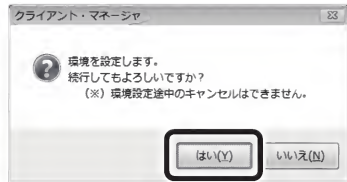


※この画面が表示されないときは、次の[4]に進んでください。

POINT Windows 7/Vistaをお使いのとき
下記の画面が表示されたときは、[OK]をクリックします。
画面が表示されていない場合は、下のタスクバーに「ネットワークの場所の設定」画面が表示されている場合は、[続行]ボタンをクリックしてください。

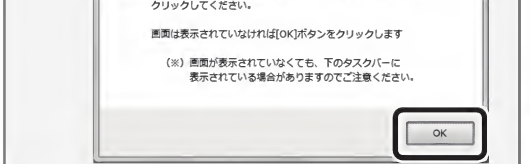

Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、**設定完了**です。



4 無線 LAN ルータ (親機) の WPS ボタンを押します。

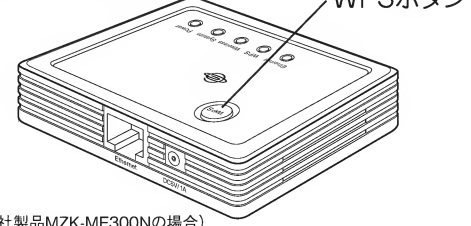

(特許製品MZK-MF300Nの場合)

※WPSボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。
詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。


5 「WPS (PBC) で無線 LAN を設定する」をクリックします。

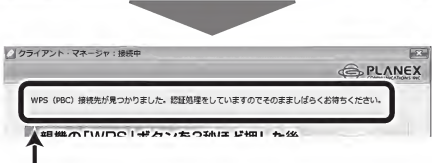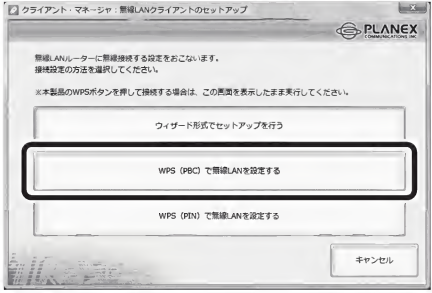


本製品が接続先を検索し、接続先が見つかったら「WPS (PBC) 接続先が見つかりました」と表示されます。

! 接続に失敗したときは以下の内容を確認・操作してください。
・本製品の WPS ボタンを押して、再度試してください。
・すでに他の親機と接続しているときは、[7] の画面を表示し、画面内の「切断する」をクリックして切断してください。
・パソコンを再起動し、デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックして、[2] から再開します。

「保存」をクリックします。

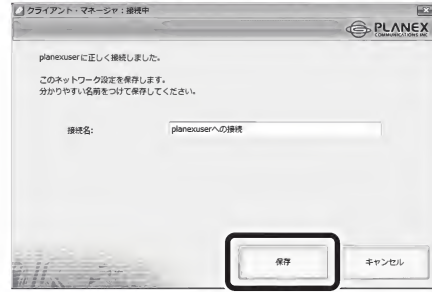

7 接続が完了すると下記の画面が表示されます。

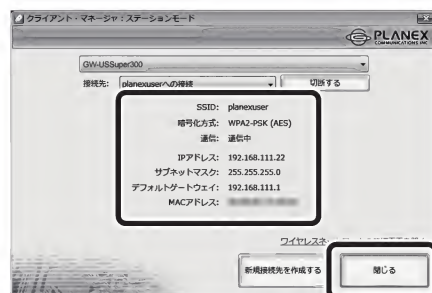

IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられていることを確認し、**[閉じる]**をクリックします。

※環境により上記の表示は異なります。

! 下記の画面が表示されたときは、正しくIPアドレスなどが割り当てられていません。再度 [2] より設定を行ってください。

POINT 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

8 Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、**設定完了**です。

! ●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。
●それでもうまくつながらないときは、「2-c 通常設定」を参照し設定を行ってください。

2-c 通常設定

クライアント・マネージャから無線 LAN ルータ (親機) を検索して、無線 LAN 接続します。

1 はじめに接続先の無線 LAN ルータ (親機) のセキュリティ情報確かめて、以下の表にご記入ください。
※(イ) は **6**、(ロ) は **7** で使用します。

	名称	接続先のセキュリティ情報
(イ)	SSID (接続名)	
(ロ)	暗号化キー	


! ●暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。
●セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線LANルータ(親機)の取扱説明書を参照してください。

2 本製品の USB コネクタ (2 個) をパソコンの USB ポートに挿し込みます。

※USB コネクタは必ず 2 個とも接続してください。
本製品は消費電力が大きいので、1 個では正常に動作しない場合があります。




POINT Windows 7/Vistaをお使いのとき
「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の[続行]をクリックして次に進みます。
・「ユーザーアカウント制御」画面のみが表示されたときは、[続行]をクリックします。

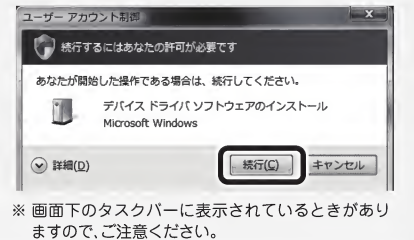


※画面下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。


3 「パソコンをインターネットに接続する」をクリックします。

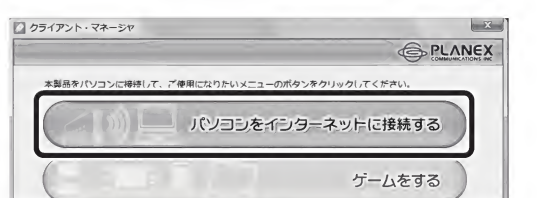


POINT 本製品がパソコンに接続されていないときは、下記の画面が表示されます。
本製品をパソコンに接続し、[OK]をクリックしてください。

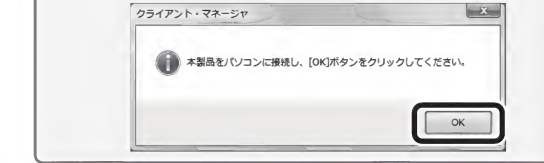


! Windows XPをお使いのとき、
「InfraST.exe - コンポーネントが見つかりません」とエラー画面が表示されたときは、SP3(サービスパック3)にアップデートしてください。



4 「はい」をクリックします。
※この画面が表示されないときは、次の[5]に進んでください。

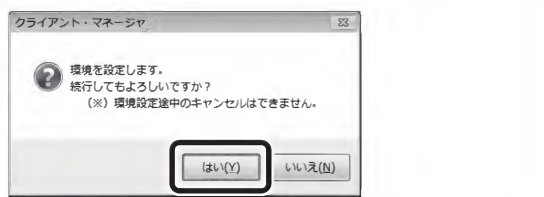


POINT Windows 7/Vistaをお使いのとき
下記の画面が表示されたときは、[OK]をクリックします。

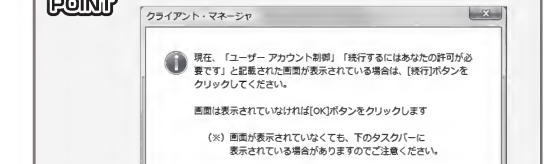


Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、**設定の完了**です。

5 「ウィザード形式でセットアップを行う」をクリックします。

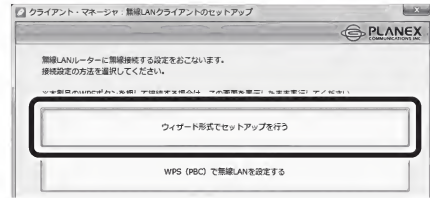


6 ①(イ)で記入したSSID(接続名)をクリックします。
②[次へ]をクリックします。

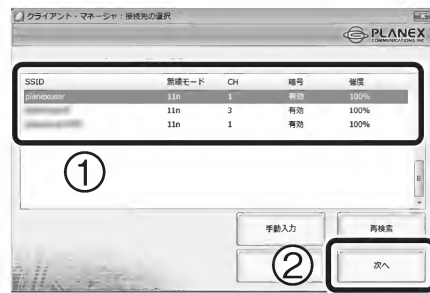


! SSID(接続名)が表示されないときは[再検索]をクリックしてください。
それでも表示されないときは、パソコンを再起動したあと、デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、[3] から再度進めてください。


7 ①(ロ)で記入した暗号化キーを入力します。
②[次へ]をクリックします。

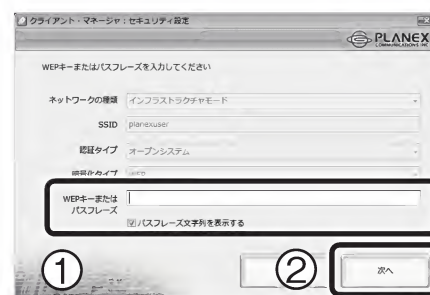

「保存」をクリックします。

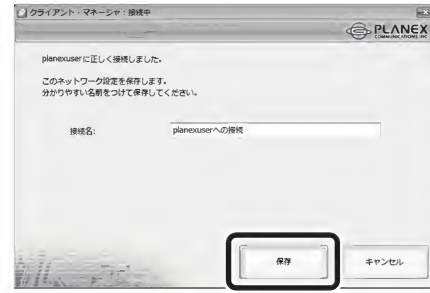

接続が完了すると下記の画面が表示されます。
IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられていることを確認し、**[閉じる]**をクリックします。
※環境により下記の表示は異なります。

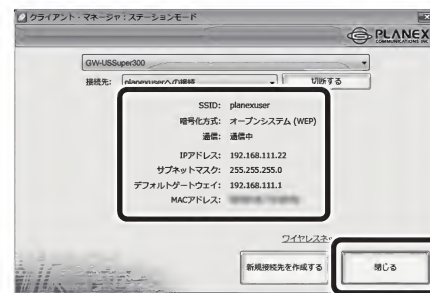

! 下記の画面が表示されたときは、正しくIPアドレスなどが割り当てられていません。再度 [3] より設定を行ってください。

POINT 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

10 Webブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、**設定の完了**です。

! ●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。
●それでもうまくつながらないときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

同梱品について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。


☐ GW-USSuper300(本製品) ☐ CD-ROM(ソフトウェア)

☐ 無線 LAN 子機設定ガイド(本紙) ☐ 安全に関する説明書/保証書


ヘルプの参照方法

① STEP1 の手順に従って「クライアント・マネージャ」をインストールします。

②「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。

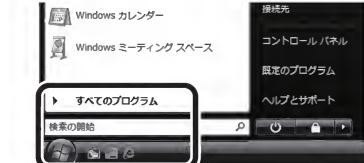

③「ブラネックス クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ ヘルプ」をクリックします。

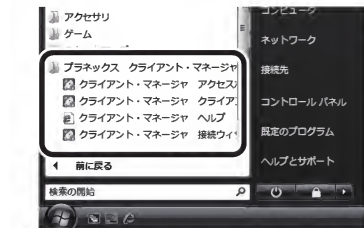

④ ヘルプが表示されます。

※以下のホームページより参照する事も可能です。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-ussuper300.shtml>

クライアント・マネージャを使った接続モードについて

本製品に付属の「クライアント・マネージャ」を使って、その他の接続方法を行うときは、以下を参照してください。


ゲーム機やスマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき

① パソコンに LAN ケーブルを接続し、インターネットに接続できる状態にします。


② システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックします。




③ 「アクセスポイントモードへ切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。



④ システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「無線 LAN ユティリティ起動」をクリックします。



⑤ 「現在のアクセスポイントモードの設定情報」画面が起動します。以下の画面の設定情報を参照しながら、ゲーム機、スマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続します。

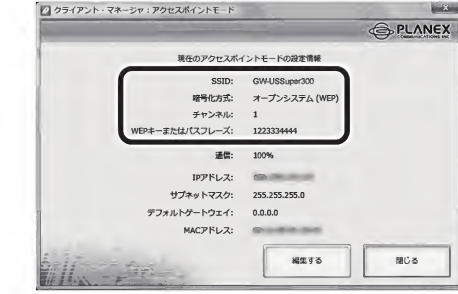

XLink Kai を使用するとき

XLink Kai の設定方法は、以下のホームページにご紹介しています。
以下のホームページを参照してください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-ussuper300.shtml>

困ったときは

ここでは本製品を無線LAN 親機に接続するときの疑問や、トラブルの解決方法を紹介します。

本製品のその他のさまざまな設定に関しては、クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。

USB ポートが 2 つ空いていないとき

●セルフパワーの USB ハブを使用してください。

インストールに失敗したとき

- 一度インストールしたブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。
※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- パソコンのユーザーアカウントを管理者権限でインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールをしてください。
- パソコンの USB ポートに別の空きポートがあるときには、一度別の USB ポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試しください。

設定中にエラーが表示されたとき

●Windows XP をお使いのときに、「InfraST.exe - コンポーネントが見つかりません」とエラー画面が表示されたときは、SP3 (サービスパック3) にアップデートしてください。

インターネットに接続できないとき

- 本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。
- 別の USB ポートに接続してみてください。
- 無線 LAN ルータなどの親機との間に障害物がないか確認してください。
- SSID(接続名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。
- インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコンに接続されているときは、LAN ケーブルを取り外してください。
- 無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプタを取り付けているときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、または「ドライバ・ユーティリティを削除」をしてください。
- 複数の無線 LAN アダプタを取り付けているときは、本製品以外の無線 LAN アダプタを取り外すか無効にしてください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度接続をお試しください。
※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- 本紙の手順でインターネットに接続できないときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」- 「ウィザード形式でセットアップを行う」を参照し、「手動入力」より設定してください。

その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「トラブルシューティング」を参照してください。

ブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールしたいとき

- ①「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」(Windows XP のとき「プログラムの追加と削除」)をクリックします。
- ②「ブラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。

※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。

※Windows 7/Vista をお使いのとき
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。

ドライバを削除するとき

●本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」- 「トラブルシューティング」- 「手動でドライバをインストールする」- 「ドライバの削除方法」を参照してください。


サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。以下より参照してください。

●ホームページより検索して参照するとき

ブラネックス GW-USSuper300 で 検索

●付属の CD-ROM から参照するとき
メニュー画面の「FAQ サイト」をクリックします。



●携帯電話より検索して参照するとき

右のQRコードをスキャンしてアクセスしてください。
www.planex.co.jp/mobile/



●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●MicrosoftおよびWindowsはMicrosoft Corporationの、Mac OSおよびその他のAppleの登録商標または商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にご覧ください。